105mm

145mm

Réf. 40125410 Réveil radio thermo hygro

Mode d'emploi

Introduction
Ce réveil est doté des fonctions alarme, affichage de la température et de l'humidité intérieures ainsi que d'une radio FM.
Il est alimenté par piles et équipé d'un chargeur CA. Il est recommandé d'utiliser le chargeur CA à tout moment.

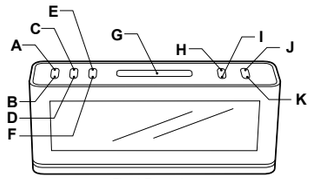

Fig. 1 Front view

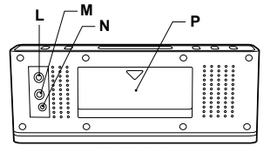

Fig. 2 Back view

Boutons :

A. Bouton « MODE / SET » (Mode/Réglage)
B. Bouton « MAX / MIN »
C. Bouton « + / °C / °F »
D. Bouton « - »
E. Bouton « SLEEP » (Sommeil)
F. Bouton « ON / OFF » (Marche/Arrêt)
G. Bouton « SNOOZE / LIGHT » (Rappel d'alarme/Lumière)
H. Bouton « TUNING ▲ » (Réglage ▲)
I. Bouton « TUNING ▼ » (Réglage ▼)
J. Bouton « VOL ▲ »
K. Bouton « VOL ▼ »
L. Prise écouteurs
M. Prise auxiliaires
N. Prise d'entrée CC 6V
P. Compartiment à piles

Précautions d'emploi

Mesures de sécurité

1. L'appareil doit être connecté exclusivement à une source de courant correspondant à ce qui est indiqué dans les instructions de fonctionnement ou sur l'appareil.
2. La fiche CA ne s'insère dans la prise murale que dans un seul sens. Ne pas forcer si la fiche ne rentre pas.
3. Placer les fils de manière à ce que personne ne puisse marcher dessus ou qu'ils ne soient pas coincés par des objets placés sur ou contre eux. Ne jamais saisir la prise ou le fil électrique avec les mains mouillées. Pour brancher ou débrancher l'appareil, toujours attraper la prise par le boîtier.
4. Éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, débrancher la prise CA du secteur.
5. Ne pas utiliser l'appareil près d'une source d'eau, telle qu'une baignoire, un lavabo, une piscine, un spa, un évier ou autre. Éviter également les pièces très humides comme les caves, les espaces confinés, etc.
6. L'appareil doit être tenu éloigné des sources de chaleur telles que les radiateurs, chauffages, bouches d'aération et autres éléments de chauffage. L'appareil doit être utilisé uniquement en intérieur, dans une pièce à la température comprise entre 5 et 35°C.
7. L'appareil doit être positionné de sorte à permettre une bonne ventilation. Il est recommandé de respecter une distance de 10 cm au minimum avec tout objet étranger, de tout côté.
8. Le volume de la radio doit être réglé au minimum afin d'éviter toute lésion auditive. Le volume ne doit pas rester élevé pendant une période prolongée. En cas de douleur auditive, éteindre la radio et consulter immédiatement un médecin. Demander conseil à des professionnels pour savoir quel niveau d'écoute est sûr.
9. Éviter toute chute d'objet et tout déversement de liquide sur l'appareil. Ne pas exposer l'appareil à un excès de fumée, de poussière ou de vibrations, à des températures et une humidité extrêmes ou à des chocs.
10. L'appareil ne doit pas être placé à proximité d'équipements ou d'appareils générant un fort champ magnétique.
11. L'appareil doit être installé sur une surface plane. Il n'est pas conçu pour être fixé à un mur ou un plafond, ou pour toute autre méthode de fixation non mentionnée ici.
12. Nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utiliser aucune éponge abrasive, poudre à récurer, ou tout autre liquide ou solvant de nettoyage.
13. L'appareil doit être réparé par une personne qualifiée lorsque :
    a. le cordon d'alimentation CA, la prise, l'adaptateur CA ou toute autre partie de l'alimentation CA est endommagée ;
    b. l'appareil a subi un choc ou du liquide s'est renversé dessus ;
    c. l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité ;
    d. l'appareil semble ne pas fonctionner normalement ou présente des performances nettement réduites ;
    e. l'appareil est tombé, ou son boîtier est endommagé.
14. L'utilisateur ne doit pas essayer d'effectuer d'autres réparations sur l'appareil que celles indiquées dans les présentes instructions d'utilisation. Toute autre réparation doit être confiée à un professionnel qualifié. Ne retirer aucune vis sans y être invité.
15. Ne pas jeter au feu. RISQUE D'EXPLOSION.
16. Tenir hors de portée des enfants. L'appareil ou certaines parties de l'appareil peuvent provoquer une électrocution.
17. Jeter l'appareil conformément à la législation en vigueur.
18. Recycler lorsque cela est possible.

Pendant l'installation initiale, les capteurs de la température et de l'humidité prendront une heure ou plus pour s'adapter aux conditions ambiantes. Il est recommandé d'installer le réveil dans la pièce où il sera utilisé une heure avant l'installation initiale.

Fonctionnement
Remarques générales :
1. Lorsque l'adaptateur CA est utilisé, appuyer sur le bouton « SNOOZE / LIGHT » (G) pour régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD (OFF (éteint), LOW (faible) ou HIGH (élevé)).

Mise en route :
Installer l'adaptateur CA
1. Brancher l'adaptateur CA CC sur la prise d'entrée CC 6V (N) (voir figure 2). N'utiliser que des adaptateurs approuvés.

Installation des piles
1. Ouvrir le compartiment à piles (P) à l'arrière de l'appareil. (Voir figure 2)
2. Installer/remplacer les 4 piles AAA dans le compartiment. Il est recommandé d'utiliser uniquement des piles alcalines.
3. Refermer le compartiment à piles (P) à l'arrière de l'appareil.
4. Un bip court confirme l'installation correcte des piles.
5. L'écran s'allume au bout de 3 secondes environ.
6. Remplacer les piles lorsque le symbole s'affiche à l'écran. Il signifie que les piles sont faibles.

Mesures de sécurité concernant les piles :
1. Merci de lire attentivement l'intégralité des instructions avant usage.
2. Installer les piles en respectant les polarités (+/-).
3. Toujours remplacer toutes les piles en même temps.
4. Ne jamais associer des piles neuves et des piles usagées.
5. Retirer immédiatement les piles usagées.
6. Retirer les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
7. Ne pas recharger les piles et ne pas les jeter au feu, car elles risquent d'exploser.
8. Ranger les piles loin de tout objet métallique, tout contact entre ces derniers et les piles pouvant provoquer un court-circuit.
9. Éviter d'exposer les piles à des températures ou une humidité extrêmes, ainsi qu'à la lumière directe du soleil.
10. Ranger les piles hors de portée des enfants. Risque d'étouffement.
11. Conserver l'emballage pour référence ultérieure.

Voir l'heure de l'alarme :
Appuyer une fois sur le bouton « MODE / SET » (A) pour afficher l'heure de l'alarme 1, indiquée par le symbole AL.
Appuyer une nouvelle fois sur le bouton « MODE / SET » (A) pour afficher l'heure actuelle.

Régler l'heure manuellement :
Lorsque l'heure actuelle est affichée, maintenir le bouton « MODE / SET » (A) enfoncé pendant 3 secondes environ jusqu'à ce que les chiffres clignotent.
Appuyer une nouvelle fois sur le bouton « MODE / SET » (A). Appuyer sur le bouton « + / °C / °F » (C) ou « - » (D) pour régler l'heure.
Appuyer une nouvelle fois sur le bouton « MODE / SET » (A). Appuyer sur le bouton « + / °C / °F » (C) ou « - » (D) pour régler les minutes.
Appuyer une nouvelle fois sur le bouton « MODE / SET » (A). Appuyer sur le bouton « + / °C / °F » (C) ou « - » (D) pour naviguer entre l'affichage 12h et 24h.
Appuyer une nouvelle fois sur le bouton « MODE / SET » (A) pour confirmer le réglage. Les chiffres ne clignotent plus.

Régler l'heure de l'alarme :
Appuyer sur le bouton « MODE / SET » (A). L'heure de l'alarme s'affiche, comme l'indique le symbole « AL » (alarme).
Maintenir le bouton « MODE / SET » (A) enfoncé pendant 3 secondes environ jusqu'à ce que les chiffres clignotent.
Appuyer une nouvelle fois sur le bouton « MODE / SET » (A). Appuyer sur le bouton « + / °C / °F » (C) ou « - » (D) pour régler l'heure.
Appuyer une nouvelle fois sur le bouton « MODE / SET » (A). Appuyer sur le bouton « + / °C / °F » (C) ou « - » (D) pour régler les minutes.
Appuyer une nouvelle fois sur le bouton « MODE / SET » (A). Appuyer sur le bouton « + / °C / °F » (C) ou « - » (D) pour choisir le son du réveil (alarme ou radio). Le symbole indique que le réveil se déclenchera par le son de l'alarme, et « RADIO FM MHz » que le réveil se déclenchera par son de la radio.
Appuyer une nouvelle fois sur le bouton « MODE / SET » (A).
Lorsque l'heure de l'alarme s'affiche, appuyer sur le bouton « + / °C / °F » (C) ou « - » (D) pour activer ou désactiver l'alarme. Le symbole ou « RADIO FM MHz » s'affiche lorsque l'alarme est activée (« AL » est affiché à l'écran). La radio se mettra en marche sur la station préréglée. Voir ci-dessous les instructions de réglage de la station radio.

Lorsque l'heure de l'alarme est affichée, appuyer sur le bouton « + / °C / °F » (C) ou « - » (D) pour activer ou désactiver l'alarme.
Le symbole apparaît lorsque l'alarme est activée.
L'alarme sonnera pendant 120 secondes à l'heure choisie. Appuyer sur n'importe quel bouton à l'arrière du réveil pour désactiver l'alarme.
Le réveil se met automatiquement en mode rappel d'alarme si l'alarme n'est pas désactivée.
Appuyer sur le bouton « SNOOZE/LIGHT » (G) lorsque l'alarme est enclenchée pour activer le mode rappel d'alarme. Le symbole zz clignote alors. L'alarme se réenclenchera 5 minutes plus tard. Appuyer sur n'importe quel bouton à l'arrière du réveil pour désactiver l'alarme.

Historique de la température
1. Appuyer sur le bouton « Max / Min » (B) pour afficher la température maximale enregistrée, la température minimale enregistrée, et la température actuelle. « MAX » indique la température maximale ; « MIN » indique la température minimale.
2. Maintenir le bouton « Max / Min » (B) enfoncé pendant environ 3 secondes pour réinitialiser les températures maximale et minimale ainsi que l'historique de l'humidité.

Celsius / Fahrenheit
1. Appuyer sur le bouton « + / °C / °F » (C) pour afficher la température en degrés Celsius ou Fahrenheit.

Marche/arrêt de la radio et des auxiliaires
1. Maintenir le bouton ON/OFF (F) enfoncé pendant 3 secondes environ pour allumer ou éteindre la radio.
2. Appuyer sur bouton ON/OFF (F) permet d'alterner entre le mode radio et le mode auxiliaires.
3. Cet appareil peut servir d'enceintes pour un autre lecteur audio (non fourni) via la prise « Auxiliaires » (M).
4. Appuyer sur le bouton « VOL▲ » (J) ou « VOL ▼ » (K) pour régler le volume.
5. Maintenir le bouton ON/OFF (F) enfoncé pendant 3 secondes environ pour allumer ou éteindre la radio.
6. Il est recommandé de ne pas utiliser d'appareils périphériques pour le réveil.

Instructions de fonctionnement de la radio
1. Lorsque la radio est allumée, appuyer sur le bouton « TUNING ▲ » (H) ou « TUNING ▼ » (I) pour régler manuellement la fréquence de la radio.
2. Maintenir le bouton « TUNING ▲ » (H) ou « TUNING ▼ » (I) enfoncé pour passer automatiquement à la station radio suivante.
3. Appuyer sur le bouton « VOL▲ » (J) ou « VOL ▼ » (K) pour régler le volume.
4. Déplier et orienter l'antenne pour mieux capter le signal radio. Si nécessaire, changer l'appareil de place pour une meilleure réception.

Mode Sommeil
Lorsque la radio est allumée, appuyer sur « SLEEP » (E) pour enclencher le mode sommeil. Le symbole s'affiche alors.
Appuyer sur « SLEEP » (E) pendant 3 secondes environ pour modifier la durée du mode sommeil. Appuyer sur « + » (C) ou « - » (D) pour sélectionner 30, 60 ou 90 minutes. Appuyer sur « SLEEP » (E) pour confirmer la durée. Appuyer de nouveau sur « SLEEP » (E) pour sortir du mode sommeil.

Mises en garde
- Ne pas forcer l'appareil, ne pas le soumettre à des chocs violent ni l'exposer à une poussière, des températures ou une humidité excessives.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Ne pas retirer les vis.
- Ne pas jeter l'appareil au feu. RISQUE D'EXPLOSION.
- Tenir l'appareil hors de portée des enfants en bas âge. L'appareil ou certaines parties de l'appareil peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Ne jamais tenter de recharger les piles de quelque manière que ce soit.
- Jeter l'appareil conformément à la législation en vigueur.
- Recycler si possible.

Caractéristiques

Plage de température intérieure	: 0°C à 50°C (32°F à 122°F)
Plage de l'humidité relative	: 20 % à 95 %
Puissance	: 4 piles AAA 1,5 V
Fréquence FM	: 87.5 MHz-108.0 MHz, incrément 0.1 MHz

Nature & Découvertes
1 avenue de l'Europe
78117 Toussus-le-Noble
N° Service Client 01 8377 0000
www.natureetdecouvertes.com